

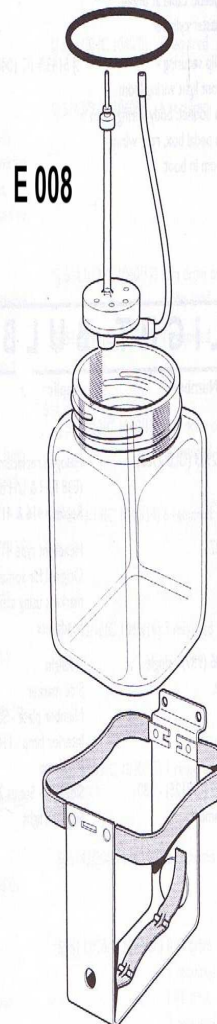
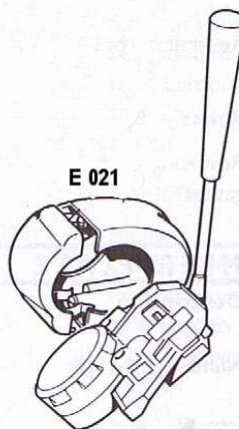
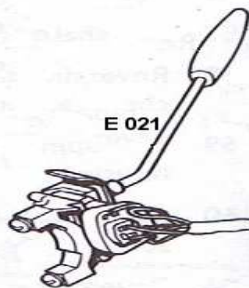
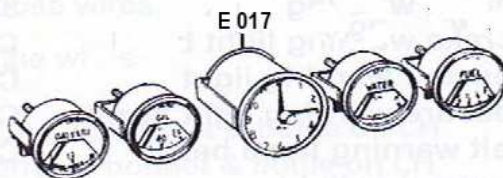
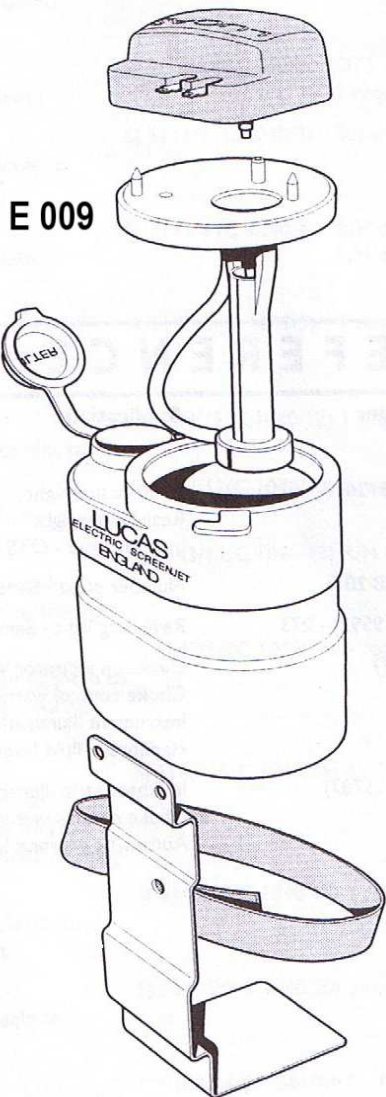
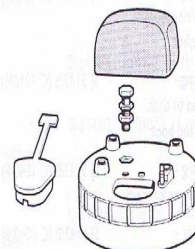
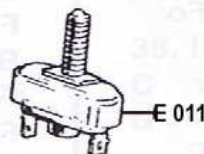
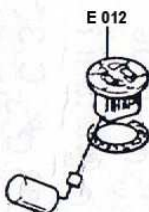

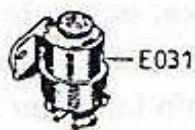
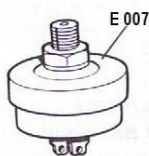
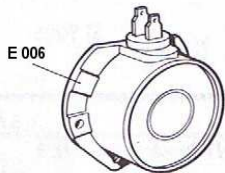
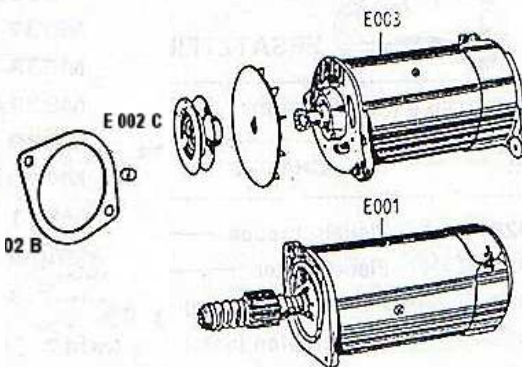
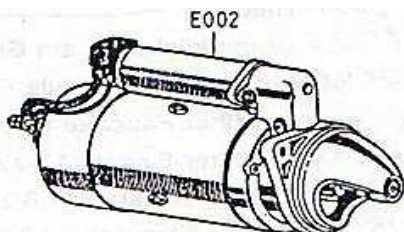


kat.č.	Jag.č.	Díl
E 001 E	C12679	startér SI 3,8
E 001 AE	C12679HT	startér SI 3,8 moderní s magnetkou
E 002 E	C22256	startér SI+SII 4,2
E 002 AE	C37948HT	startér SI+SII 4,2 moderní (Barr. USM003)
E 002 BE	C22488	starter motor spigot plate,podložka pod startér
E 002 CE	22489	dowel for spigot plate,čepy do podložky startéru
E 003 E		dynamo SI 3,8
E 004 E	C25073	alternátor SI+SII 4,2
E 005 E		alternátor V-12
E 006 AE	C14996	rev counter generátor,generátor na otáčkoměr SI
E 006 AE	C25426	Náhon el. Otáčkoměru (plast)
E 007 E	C15474	oil pressure switch,čidlo tlaku oleje 6v
E 007 AE		oil pressure switch,čidlo tlaku oleje V-12
E 008 E	C17004	nádobka na ostřikovače kompletní,sklo SI
E 009 E	C25438	nádobka na ostřikovače ,kompletní,plastová SII
E 010 E		spínací relatko na ventilátor chladiče
E 011 E	C16660	handbrake warning light switch,spínač ruční brzdy
E 011 AE	C18738	warning light spring,pérko na spínač ruční brzdy
E 011 BE	C18737	držák na spínač ruční brzdy
E 012 E	C20429	fuel tank sender,palivoměr 6v
E 012 AE		fuel tank sender,palivoměr V-12
E 014 E		zásuvka na kapotu 8-pol
E 015 E		zástrčka na kapotu 8-pol
E 016 E	10488	elektrick clok negative earth SI 4,2
E 017 E	C32428	hodiny SMITH SII
E 017 AE	C27103	baterie do hodin
E 018 E	C36252	hodiny KIENZELE SII
E 021 E	C25254	přepínač na blinkry SI
E 021 AE	C28489	přepínač na blinkry SII
E 021 BE	C33503	přepínač na blinkry SIII
E 022 E	C30120	Spínací skříňka,bez zámku
E 022 AE	BD10610	Zámek spínací skříňky
E 023 E	C16072	starter switch,spínač na startér SI
E 024 E	C16660	choke warning lamp switch,spínač na sytič SI
E 026 E		přepínače na přístrojovou desku SII+SII
E 027 E	C18638	ciagar lighter,zapalovač SI
E 028 RE	C 15609	indicator strip,sklo pod vypínače SI
E 028 LE		indicator strip,sklo pod vypínače SI
E 028 BE	C28583	indicator strip,sklo pod vypínače SII
E 029 E	C16070	horn push assembly E-type orig.tlačítko houkačky
E 029 AE		tlačítko houkačky jaguar-hlava
E 030 E	C22255	horn,houkačka
E 031 E	C19468	starter selenoid,spínač startéru SI
E 033 E	JLM9552	přerušovač na blinkry Lucas
E 034 E	C33391	rezistor na motorek topení
E 035 E		trojuhelníkový držák zástrčky na kapatu
E 036 E		dobíjecí relé SIII
E 037 AE	C16051	RB 310 voltage control box dobíjecí rele SI 3.8

kat.č.	Jag.č.	Díl
E 038 E	C22253	voltage kontrol box,dobíjecí relé 4TR SI+SII 4,2
E 039 E	C15449	Sklo pod vypínač hlavních světel SI
E 040 E	CWB300	propojky na kabely 1x (3586)
E 041 E	CWB301	propojky na kabely 2x
E 042 E	3570	propojky na kabely 5x
E 043 E	C1083	reversing light switch,zpátečkový spínač na převod.
E 044 E	C15472	čidlo na teploměr vody
E 045 E		relátko na kontrolku dobíjení
E 046 E	C17337	head light dipswitch,přepínač na dálková světla SI
E 047 E	C20305	escutcheon for head light,sklíčko pod E 046
E 048 E	C16661	handbrake fluid level warning lamp,kontrolka na brz.
E 049 E	C19637	sklíčko pod kontrolku na ruční brzdu a kapalinu
E 050 E	C34396	idicátor warning lamp cover complete assembly
E 051 E	8641	sklíčko na kontrolku na blinkry
E 052 E		vypínače na přístrojovku páčkové SI
E 053 E	C15485	instrument voltage stabiliser unit,stabil.na přístrojovku
E 054 E	C16367	interior lamp switch,dveřní spínače
E 054 AE	C9653	interior lamp switch,dveřní spínače 2+2
E 055 E	AEU1648	Anténa elektrická
E 055 E	8594	motorek na stěrače SI levostranné auto
E 056 E	8575	motorek na stěrače SI pravostranné auto
E 057 E	C16062	Brzdový spínač
E 058 E	BD10610	Vložka spínací skříňky, 2x klíč
E 059 E	C15454	Spínací skříňka
E 060 E	C18559	Spínač ventilátoru SI
E 061 E	SRB111	Relátko spínací,ventilátor chladiče,orig LUCAS (Relay 6ra)
E 062 E	C15760	Spínač E-Type SI Interior osvětlení

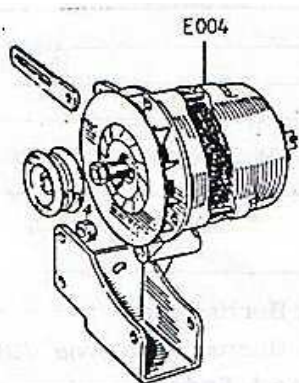

INTERIOR BRIGHT DIM PANEL FAST SLOW FAN IGNITION CIGAR STARTER MAP FAST SLOW WIPER WASHER

E 028

